Canon

EOS Kiss X4

クイックガイド


このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご活用ください。詳しい説明については、EOS Kiss X4 使用説明書をお読みください。

J
日本語


CT1-5249-000

すぐ撮影するには


1 電池(バッテリー)を入れる

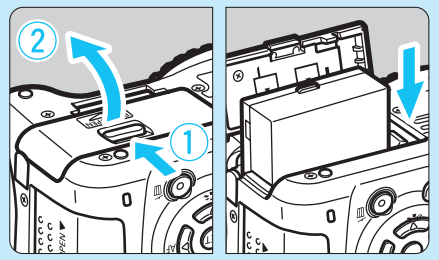


2 レンズを取り付ける
レンズの取り付け指標(白または赤)とカメラ側の取り付け指標の色を合わせて取り付けます。

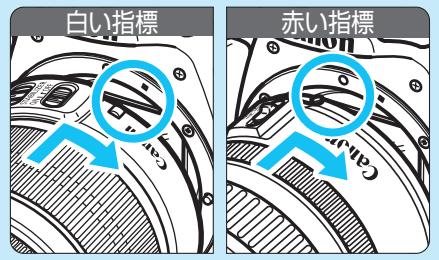


3 レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする

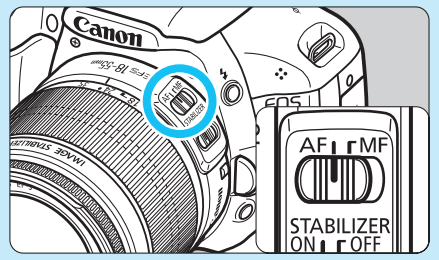


4 カバーを開け、SDカードを入れる

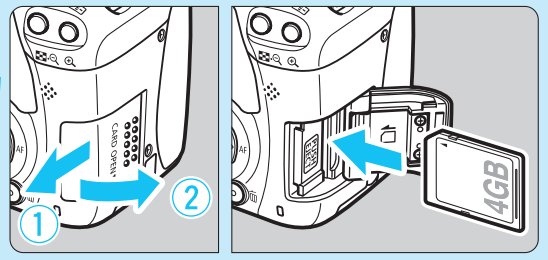


5 電源スイッチを〈ON〉にする

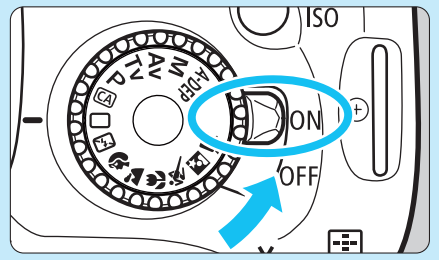


6 モードダイヤルを〈□〉(全自動)にする
撮影に必要な設定がすべて自動設定されます。

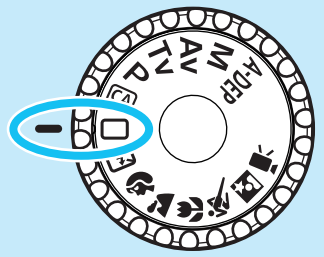

7 ピントを合わせる
写したいものを画面中央に配置し、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。

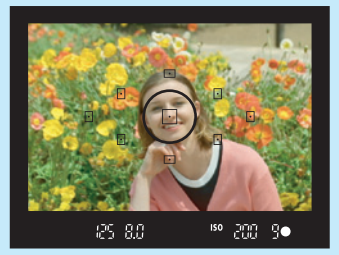

8 撮影する
さらにシャッターボタンを押して撮影します。

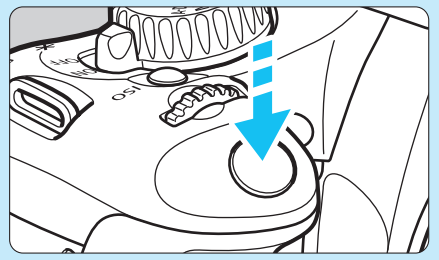


9 画像を確認する
撮影した画像が液晶モニターに約2秒間表示されます。



- タイトル右の応用マークは、応用撮影ゾーン(**P**、**Tv**、**Av**、**M**、**A-DEP**)限定の機能です。
- **撮影可能枚数の目安**


温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温(+23℃)	約550枚	約440枚

画像の再生

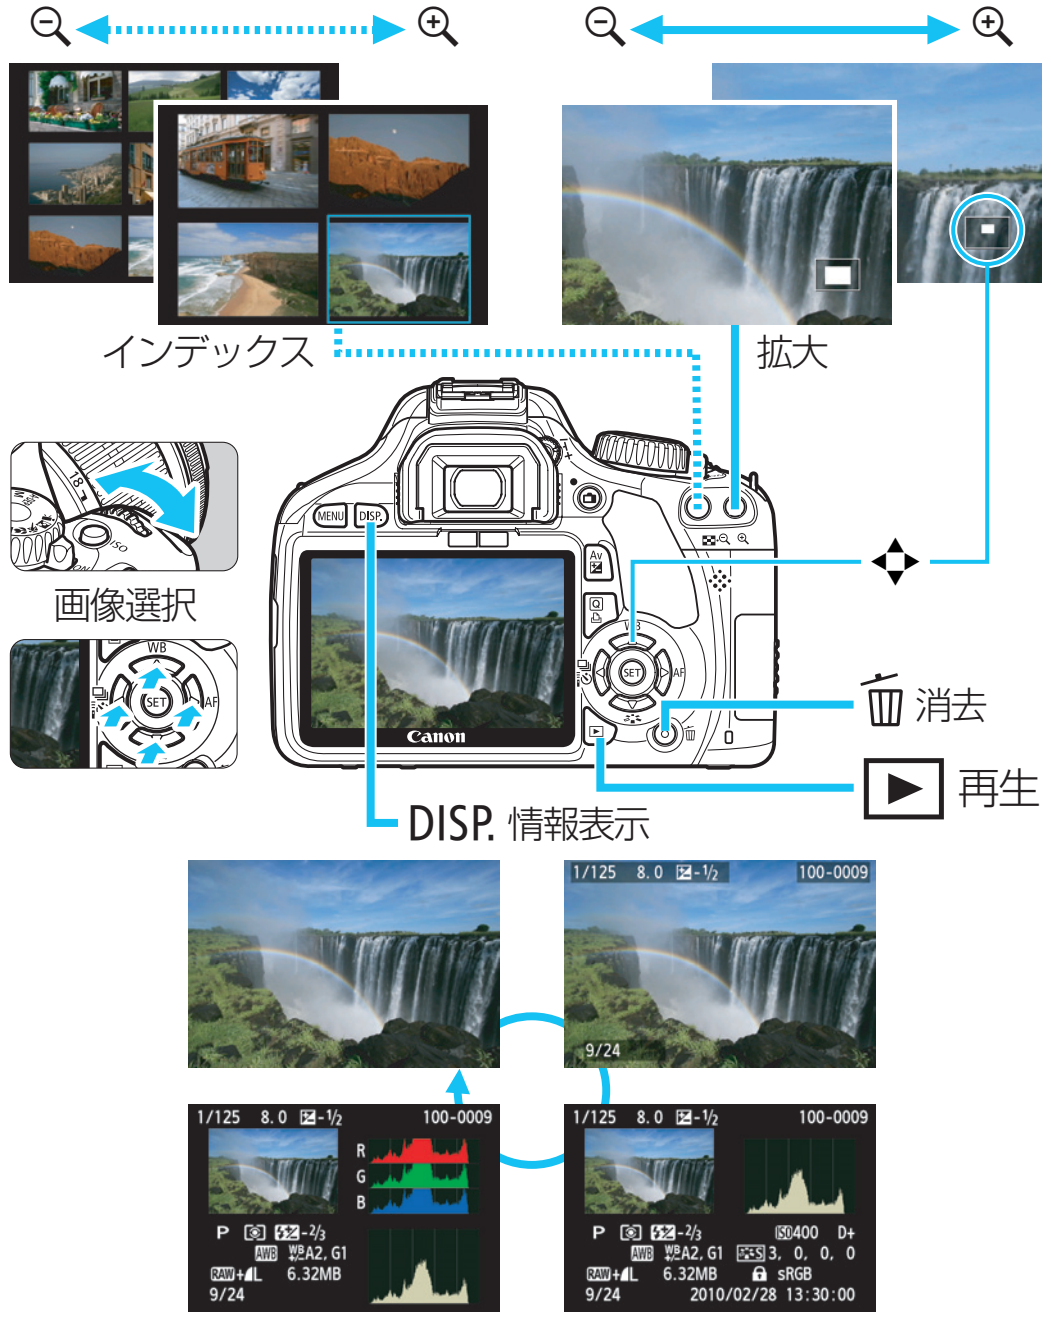

準備操作

メニュー機能の設定方法

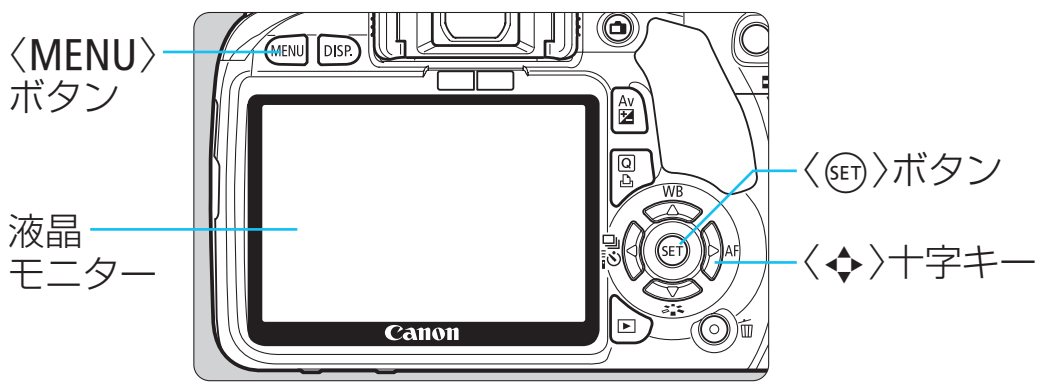


① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
② 〈◀▶〉を押してタブを選び、〈▲▼〉を押して項目を選びます。
③ 〈SET〉を押すと内容が表示されます。
④ 内容を選び、〈SET〉を押します。

かんたん撮影ゾーン **動画撮影モード**



応用撮影ゾーン

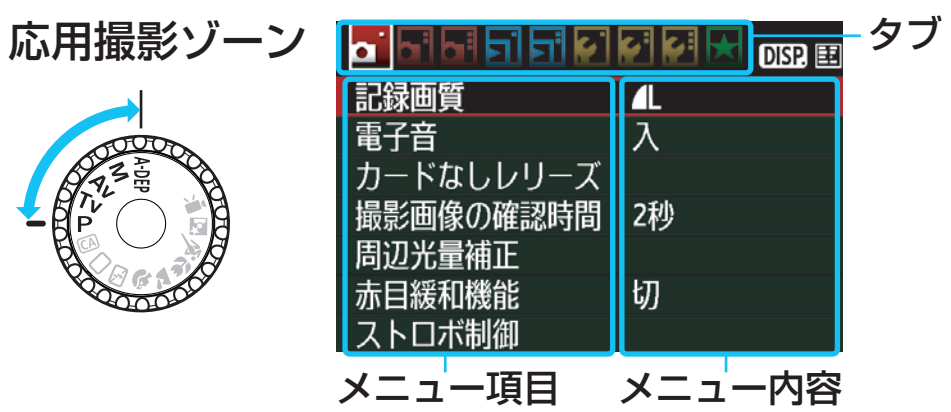

メニュー機能一覧

撮影1/2/3

記録画質	◢L
電子音	入
カードなしレリーズ	
撮影画像の確認時間	2秒
周辺光量補正	
赤目緩和機能	切
ストロボ制御	

露出補正/AEB設定	-2..1..0..1..+2
オートライティングオプティマイザ	
測光モード	◉
MWB画像選択	
WB補正/BKT設定	0,0/±0
色空間	sRGB
ピクチャースタイル	スタンダード

ダストデリートデータ取得	
ISOオート	上限3200

再生1/2

画像プロテクト	
画像回転	
画像消去	
印刷指定	
スライドショー	

ヒストグラム	輝度
⌒での画像送り	10枚
HDMI機器制御	切

機能設定1/2/3

オートパワーオフ	30秒
縦位置画像回転表示	する
カード初期化	
画像番号	通し番号
液晶の自動消灯	する
撮影機能画面の色	1
Eye-Fi設定	

液晶の明るさ	
日付/時刻	'10/02/28 13:30
言語	日本語
ビデオ出力方式	NTSC
センサークリーニング	
ライブビュー機能設定	

カスタム機能(C.Fn)	
著作権情報	
設定解除	
ファームウェア Ver. 1.0.0	


画面はすべて、応用撮影ゾーンで表示される内容です。**かんたん撮影ゾーンと動画撮影モードでは、表示されるタブやメニュー項目が異なります。**

動画1/2


動画記録サイズ	1920x1080 30
AFモード	ライブモード
動画記録中のAF	しない
シャッターボタン/AEロックボタン	
リモコン撮影	しない

動画撮影モード	マニュアル露出
グリッド	表示しない
測光タイマー	16秒
録音	する
高輝度側・階調優先	

Q クイック設定画面

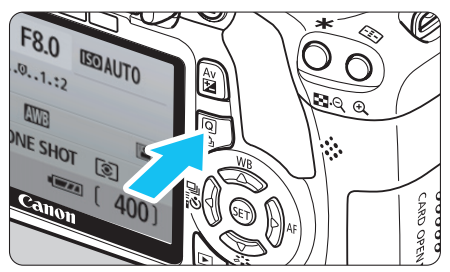


- 撮影機能が表示されている状態で〈Q〉ボタンを押します。
- ➡ クイック設定画面の状態になります。

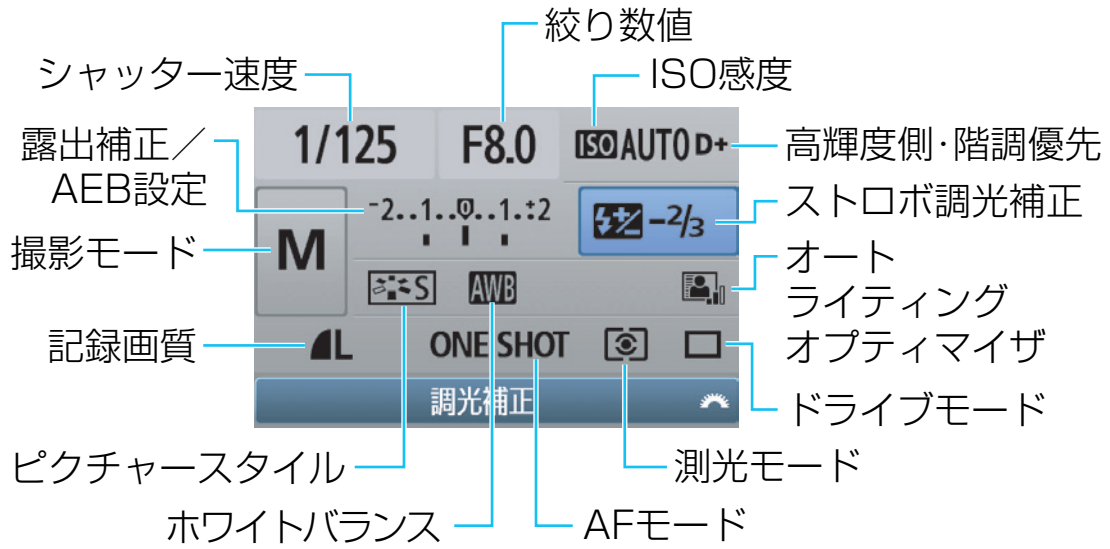

- 〈✥〉十字キーで機能を選び、〈⌒〉を回して設定します。
- かんたん撮影ゾーン(CAを除く)では、ドライブモードの一部と記録画質を選ぶことができます。

記録画質

- [記録画質]を選び、〈SET〉を押します。
- 〈◀▶〉を押して記録画質を選び、〈SET〉を押します。

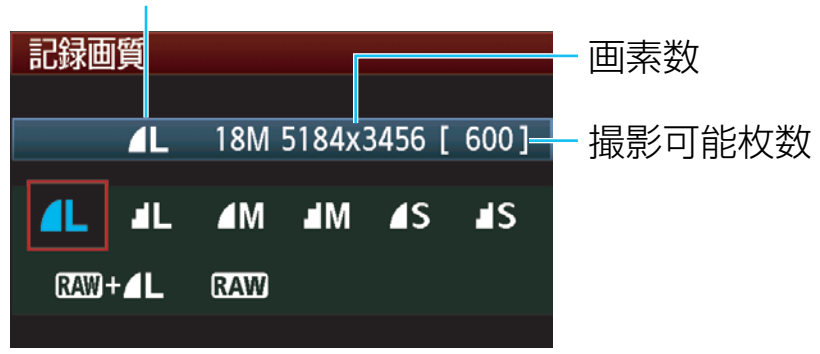

ピクチャースタイル 応用




- 〈▼〉ボタンを押します。
- 〈◀▶〉を押してスタイルを選び、〈SET〉を押します。


スタイル	画像特性・内容
スタンダード	色鮮やかで、くっきり
ポートレート	肌がきれいで、ややくっきり
風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
モノクロ	白黒画像

- 〈N〉(ニュートラル)と〈F〉(忠実設定)は、カメラ使用説明書を参照してください。


撮影操作

各部名称

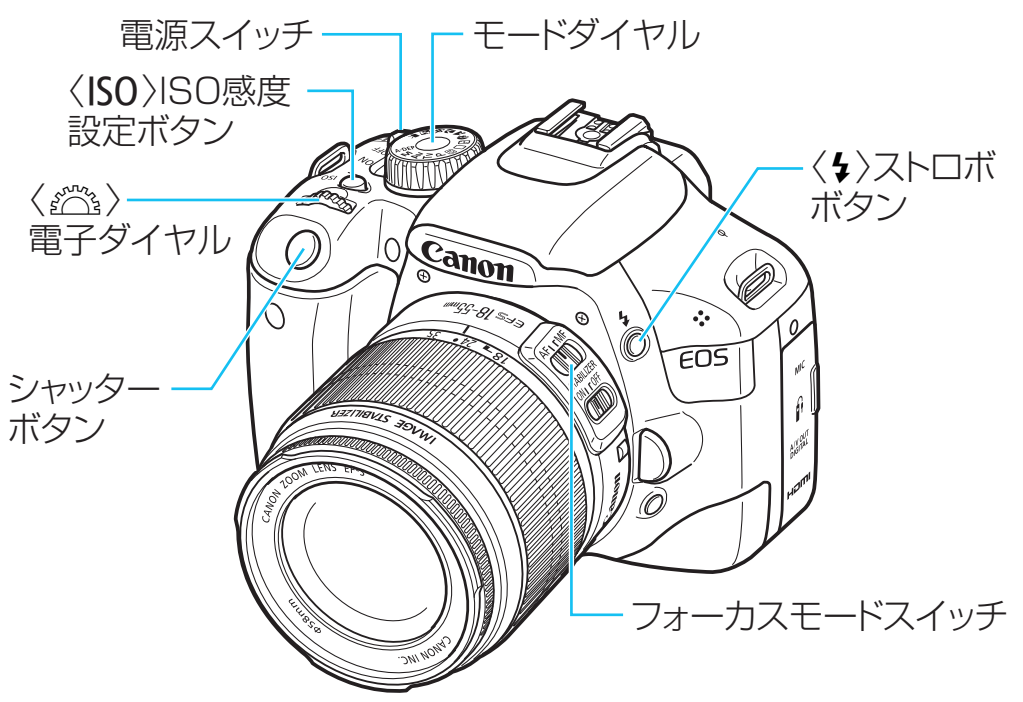


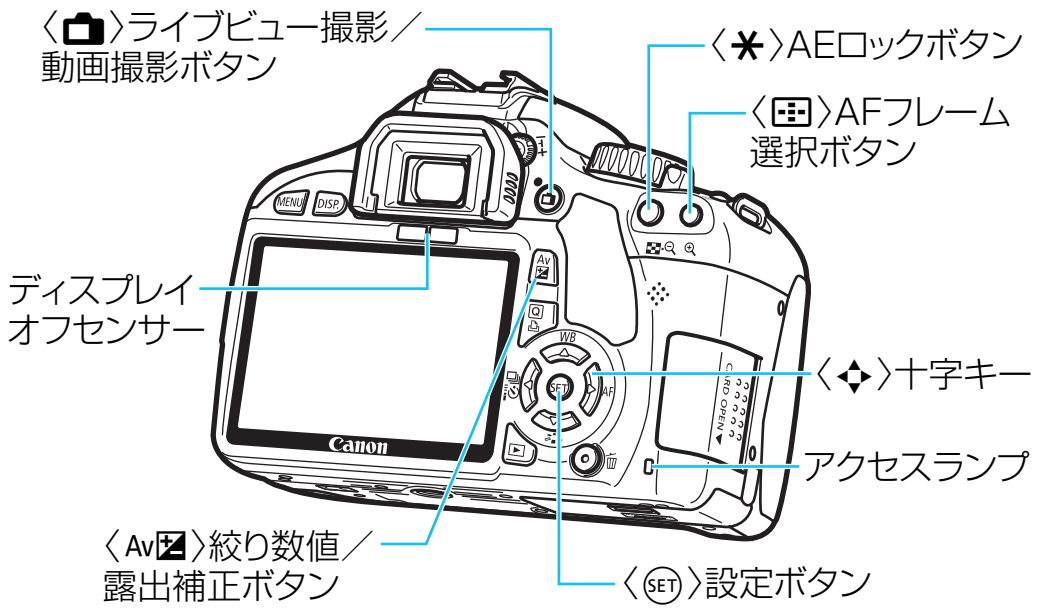

撮影機能の設定状態表示

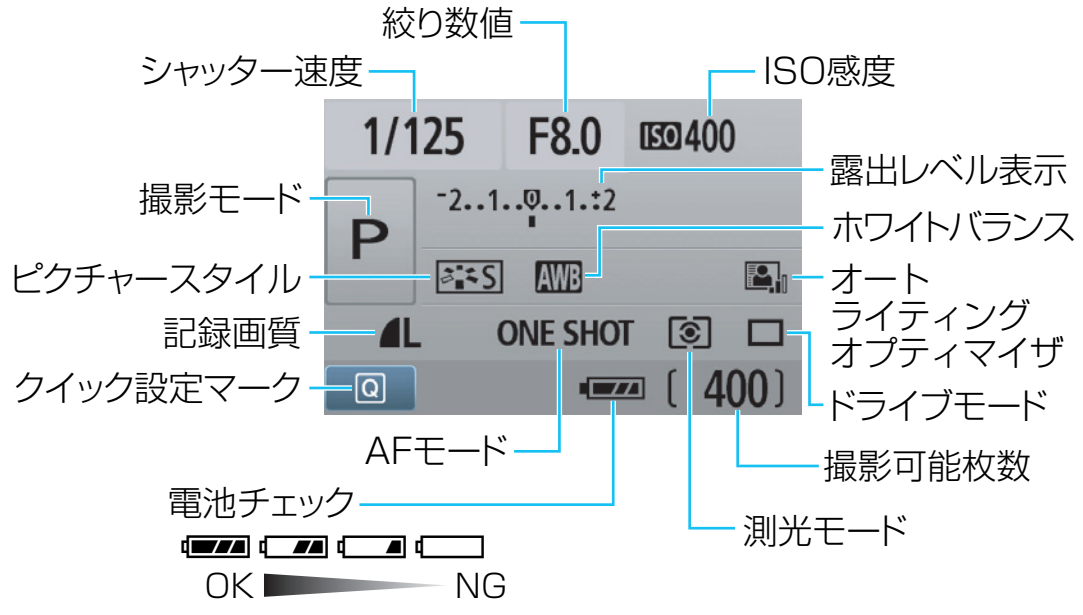

ファインダー内表示

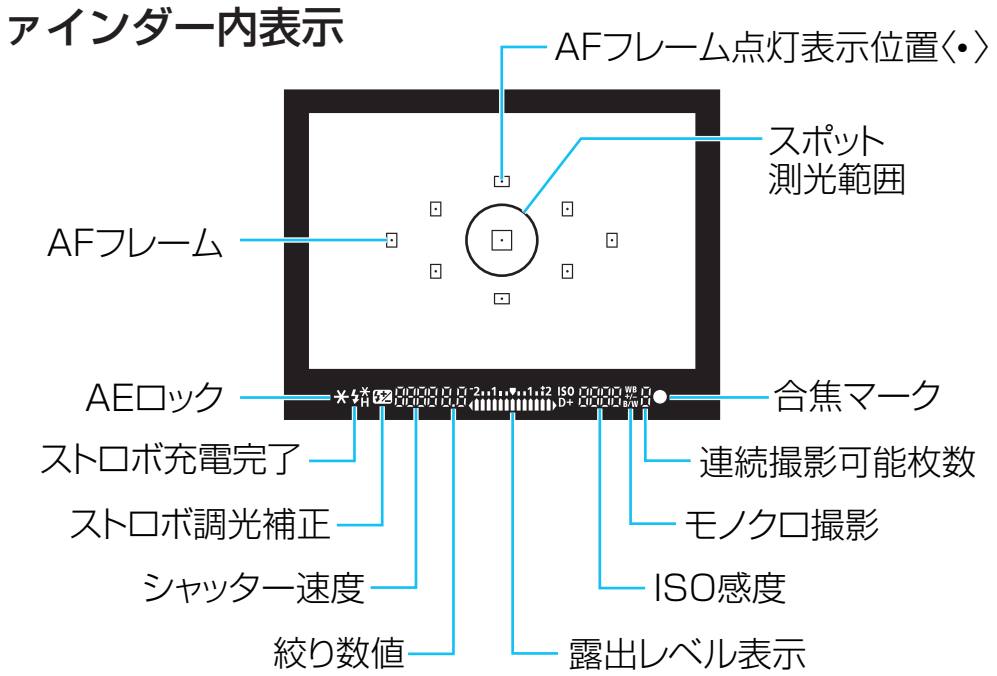

かんたん撮影ゾーン



撮影に必要な設定がすべて自動設定され、シャッターボタンを押せば、カメラまかせで撮影できます。

- ☐ 全自動
- CA クリエイティブ全自動
- ⊠ ストロボ発光禁止
- ポートレート
- 風景
- クローズアップ
- スポーツ
- 夜景ポートレート



（〈CA〉のときだけ表示されます）


- 〈Q〉ボタンを押したあと、〈✥〉十字キーで機能を選びます。
- 〈⚙〉を回して設定します。

⚡ 内蔵ストロボ撮影

かんたん撮影ゾーン


暗いときや日中逆光時に、内蔵ストロボが自動的に上がって発光します（〈⊠〉〈風景〉〈スポーツ〉を除く）。

応用撮影ゾーン

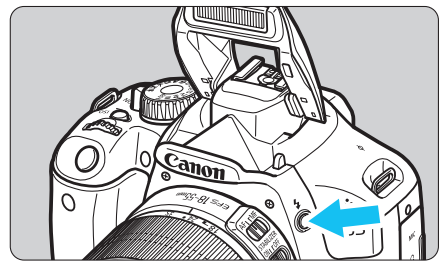

- 〈⚡〉ボタンを押して、内蔵ストロボを上げてから撮影します。

応用撮影ゾーン




カメラの設定を思いどおりに変えることで、さまざまな撮影をすることができます。

P: プログラムAE撮影

〈☐〉と同じように、シャッター速度と絞り数値が自動的に設定されます。


- モードダイヤルを〈P〉にします。

Tv: シャッター優先AE

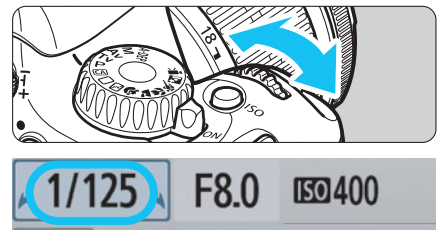


- モードダイヤルを〈Tv〉にします。
- 〈⚙〉を回し、シャッター速度を設定して、ピントを合わせます。
- ➡ 絞り数値が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈⚙〉を回します。

Av: 絞り優先AE




- モードダイヤルを〈Av〉にします。
- 〈⚙〉を回し、絞り数値を設定して、ピントを合わせます。
- ➡ シャッター速度が自動的に決まります。
- 数値が点滅するときは、点滅が止まるまで〈⚙〉を回します。

AF: AFモード 応用

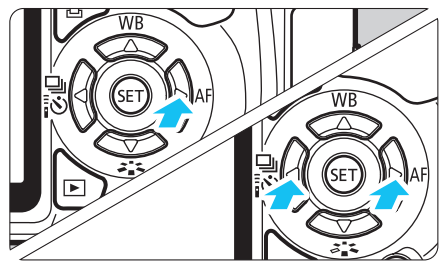

- レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にします。
- 〈▶ AF〉ボタンを押します。
- 〈◀▶〉を押して選び、〈SET〉を押します。




ONE SHOT（ワンショットAF）：止まっている被写体を撮るとき

AI FOCUS（AIフォーカスAF）：AFモードを自動切り換え


AI SERVO（AIサーボAF）：動いている被写体を撮るとき

⊞ AFフレーム 応用




- 〈⊞〉ボタンを押します。



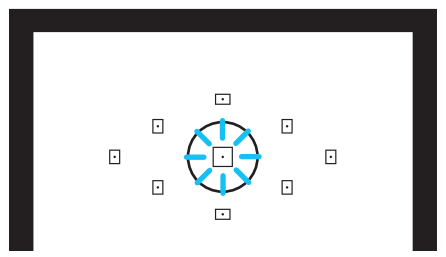

- 〈✥〉十字キーを押して選びます。
- ファインダーをのぞきながらAFフレームを選ぶときは、〈⚙〉を回して赤く光る点を移動させます。
- 〈SET〉を押すと、中央のAFフレームと自動選択が交互に切り換わります。


ISO: ISO感度 応用

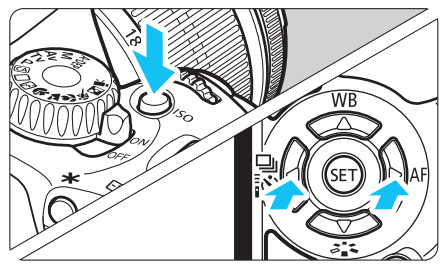

- 〈ISO〉ボタンを押します。
- 〈⚙〉または〈◀▶〉で選びます。
- 「AUTO」のときはISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。



ドライブモード 応用

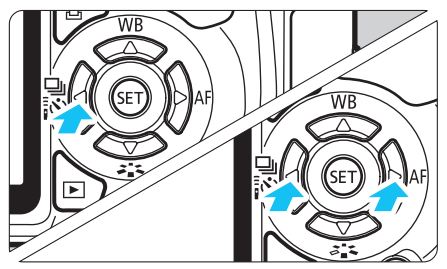


- 〈◀ ▣ ⏲〉ボタンを押します。
- 〈◀▶〉を押して選び、〈SET〉を押します。



- ☐ ：1枚撮影
- ▣ ：**連続撮影**
- ⏲ ：**セルフタイマー 10秒／リモコン***
- ⏲2：**セルフタイマー 2秒**
- ⏲c：**セルフタイマー後連続撮影***

* 〈⏲〉〈⏲c〉はどの撮影モードでも選択できます。


◘ ライブビュー撮影

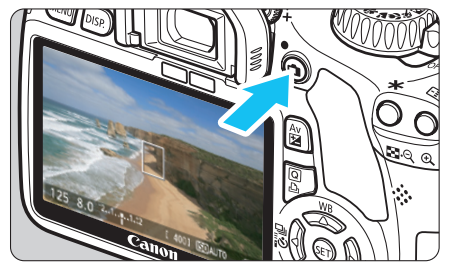

- 〈◘〉ボタンを押して、ライブビュー映像を表示します。



- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。

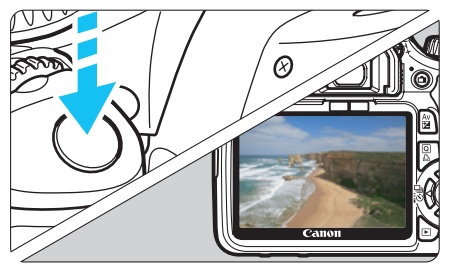


- シャッターボタンを全押しして、撮影します。


- ライブビューの設定は、［ライブビュー機能設定］で行います。
- **撮影可能枚数の目安（ライブビュー撮影時）**

温度	ストロボ撮影なし	50%ストロボ撮影
常温（+23℃）	約200枚	約180枚

動画撮影



- モードダイヤルを〈動画〉にします。

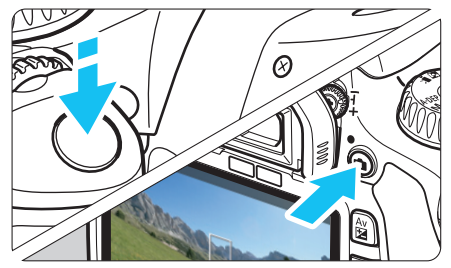

- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。
- 〈◘〉ボタンを押すと動画撮影が始まり、もう一度〈◘〉ボタンを押すと動画撮影が終わります。
- シャッターボタンを押すと、静止画撮影を行うことができます。

カスタム機能一覧 応用

1	露出設定ステップ	7	AF補助光の投光
2	ISO感度拡張	8	ミラーアップ撮影
3	Avモード時のストロボ同調速度	9	シャッターボタン／AEロックボタン
4	長秒時露光のノイズ低減	10	SETボタンの機能
5	高感度撮影時のノイズ低減	11	電源スイッチ〈ON〉時の液晶点灯
6	高輝度側・階調優先	12	オリジナル画像判定用データの付加